

EINBAU EPDM SEITENABLAUF MIT FORMBAND/ABDECKBAND 46 CM

1

Nach dem vollflächigen Verkleben der **EPDM-Dachbahn** wird ein Loch in die Bahn geschnitten und die Rückseite des EPDM-Flansches mit **einer Raupe Anschlusskleber FLEX** versehen.



2

Den **Seitenablauf** nun **einsetzen** und den zu **aktivierenden Bereich** mit einem **trockenen Tuch reinigen**. Anschließend sowohl die Dachbahn als auch den Seitenablauf mithilfe eines oberflächenaufrauenden Schwammes mit Aktivierung einstreichen.




3

Nun ein **50 cm langes Stück Formband/Abdeckband 46 cm** nehmen und die Ecken **rund schneiden**. Auf der Rückseite des Formbandes **in der Mitte einen schmalen Streifen der Schutzfolie entfernen**. Nach dem Ablüften der Aktivierung das **Formband im Knick andrücken**.



4

Jetzt wird die **Schutzfolie zu beiden Seiten langsam abgezogen** und **vorsichtig mit der Hand blasenfrei angedrückt**.

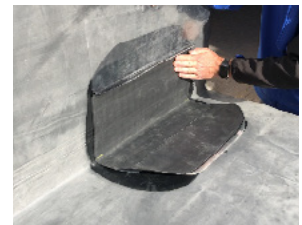

5

Mit einer **Silicon-Andrückrolle** und einem **Metall-Eckenroller** das **Formband/Abdeckband 46 cm kräftig anrollen**.



6

Im letzten Schritt das **Loch ausschneiden**. Fertig.

